



راهنمای فارسی اینورتر جفران GEFAN ADL 200

مشاوره فروش نصب و تعمیر انواع اینورتر، سافت استارتر، درایو دی سی، اجرای انواع پروژه های اتوماسیون صنعتی

تیم مهندسی الکترومارکت - یوسف رجبی

09122659154-02143844440

/ <http://electromarket.ir/repair-industrial-inverter-ac-drives-dc>

راهنمای درایو Gefran ADL 200

بکارگیری درایو ADL 200

با یک موتور آسنکرون

- مقدمه
- معرفی سخت افزار
- کی پد مخصوص و نحوه کار با آن
- منو های اصلی پارامتر ها
- معرفی پارامتر های درایور ADL 200


مقدمه

در تهیه این راهنما، سعی بر این بوده که درایو ADL 200 ساخت جفران را به ساده ترین شکل، برای استفاده در یک تابلوی آسانسور، با یک موتور القایی آسنکرون توضیح دهیم. همچنین سعی شده که مطالب و پارامترها با کمترین اشتباه و ابهام ارائه گردد ولی توصیه می شود که بکارگیری درایو ADL 200 یا هر درایو دیگری در ساخت یک تابلوی تجاری آسانسور، بدلیل اینکه با مسائل ایمنی سرو کار داریم بدون مطالعه کامل و بدون بررسی منوالهای اصلی سازنده درایو انجام نگیرد.

معرفی سخت افزار

درایو Gefran ADL 200 ساخت کشور ایتالیا قابلیت کار با موتور های القایی آسنکرون و همچنین موتور های سنکرون (PM) که دارای روتور با آهنربای دایمی هستند و در صنعت آسانسور به آنها موتور گیر لس می گویند را دارد.

امکان کنترل حرکت به صورت open loop و closed loop برای هر دو نوع موتور یاد شده وجود دارد

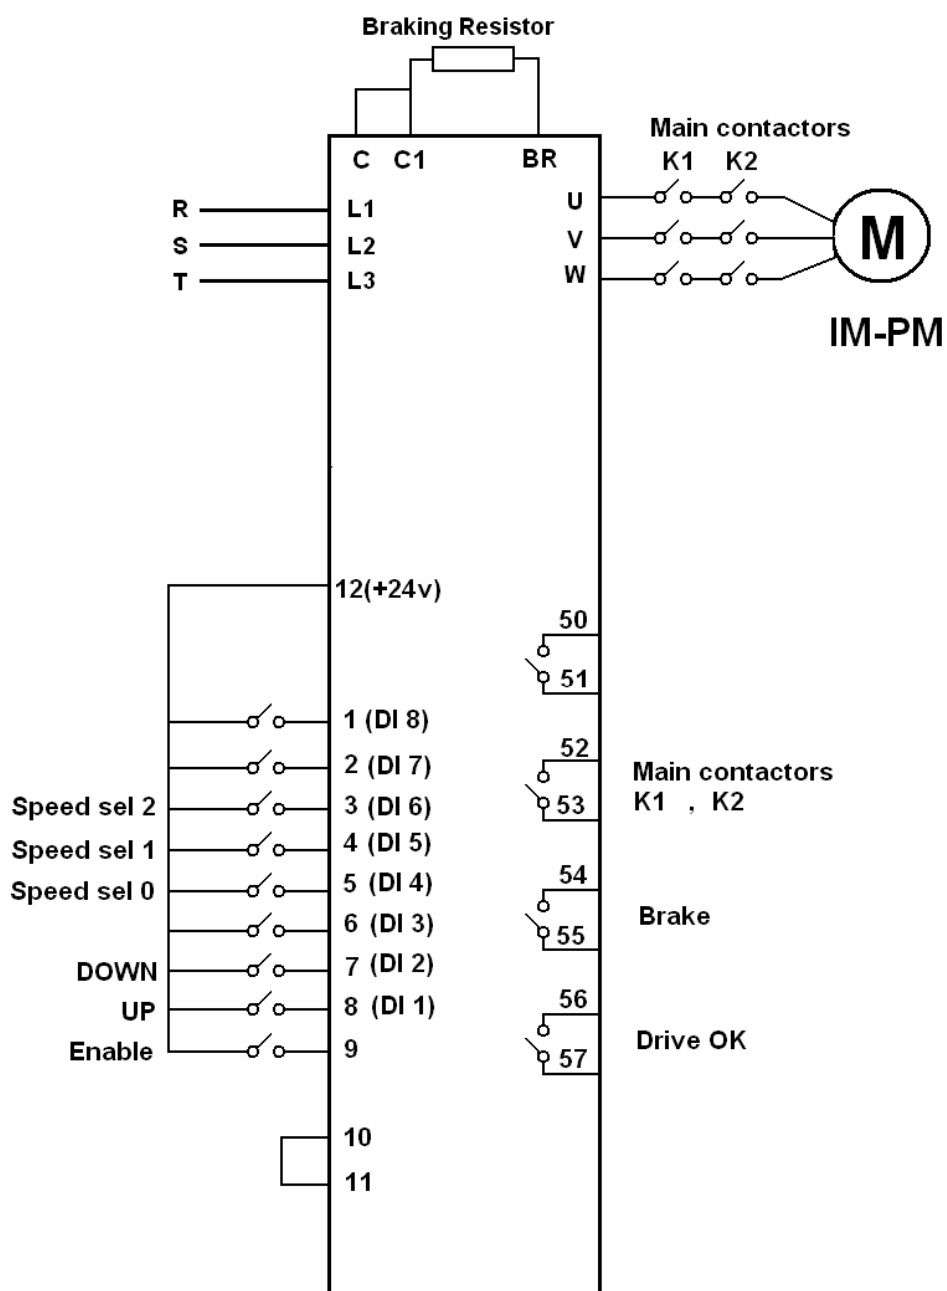

کی پد مخصوص برای درایو جفران

این کی پد که توسط یک کابل رابط به درایو ADL 200 وصل میشود امکان ویرایش و مدیریت پارامتر ها را به سادگی فراهم می کند. این کی پد که به REMOTE KEYPAD نیز معروف است دارای کلید های esc و save و find و rst و cust و disp و E و چهار جهت بالا و پایین و چپ و راست می باشد. همچنین یک صفحه LCD که به راحتی این امکان را فراهم می کند که پارامتر های درایو را پیدا و ویرایش کنید.

Symbol	Reference	Description
ESC	Escape	Returns to the higher level menu or submenu. Exits a parameter, a list of parameters, the list of the last 10 parameters and the FIND function. Can be used to exit a message that requires use of this.
SAVE	Save	Saves the parameters directly in the non-volatile memory without having to use 4.1 Save parameters
FIND	Find	Enables the function for accessing a parameter using its number. To exit these functions, press the ◀ key.
RST	Reset	Resets alarms, only if the causes have been eliminated.
CUST	Custom	Displays the last 10 parameters that have been modified. To exit these functions, press the ◀ key.
DISP	Display	Displays a list of drive functioning parameters.
E	Enter	Enters the submenu or selected parameter, or selects an operation. It is used when modifying parameters to confirm the new value that has been set.
▲	Up	Moves the selection up in a menu or list of parameters. During modification of a parameter, increases the value of the digit under the cursor.
▼	Down	Moves the selection down in a menu or list of parameters. During modification of a parameter, decreases the value of the digit under the cursor.
◀	Left	Returns to the higher level menu. During modification of a parameter, moves the cursor to the left.
▶	Right	Accesses the submenu or parameter selected. During modification of a parameter, moves the cursor to the right.



منوهای اصلی پارامترها

پارامتر های درایو Gefran ADL 200 در 23 منوی اصلی دسته بندی شده است، جدول زیر منوهای اصلی مربوط به پارامترهای این درایو را نشان می دهد.

منوی اصلی	توضیح
1=monitor	Monitor - مقادیر ولتاژ و جریان و فرکانس و... درایو
2= drive info	اطلاعاتی در مورد مشخصات درایو دارد
3=startup wizard	یک wizard برای پروگرام کردن سریع درایو
4=drive config	پیکر بندی درایو - تنظیمات اصلی درایو
5=Lift	پارامتر های lift که بسیاری از پارامترها را شامل می شود
10=digital inputs	تنظیم ورودی های دیجیتال
11=digital outputs	تنظیم خروجی های دیجیتال
12=analog inputs	تنظیم ورودی های آنالوگ
13=analog outputs	تنظیم خروجی های آنالوگ
14=motor data	اطلاعات موتور پارامتر های موتور
15=encoder config	پارامتر های شفت انکودر
16=speed regulator	پارامترهای رگولاتور سرعت
17=voltage regulator	پارامتر های رگولاتور ولتاژ
18=torque config	پارامترهای گشتاور
19=v/f config	پارامترهای منحنی V/F
20=functions	FUNCTION ها و حفاظت درایو
21=communications	ارتباطات
22=alarm config	پارامترهای مربوط به آلارم ها
23=alarm log	جدول آلارم ها - ذخیره سازی آلارم

منوی 5 خود به 9 زیر گروه تقسیم شده است که در آن می توان سرعت، شتاب، ترمز و برخی پارامترهای دیگر را ویرایش کرد:

منوی اصلی	توضیح
منوی 5	
5.1= speed	Speeds - سرعت ها
5.2=ramps	Ramps - شتاب های حرکت
5.3=Lift sequences	زمان بندی ترمز و عملکرد درایو
5.4=mechanical	اطلاعات مکانیکی آسانسور
5.5=distance	فاصله بین طبقات و...
5.6=emergency	پارامترهای برق اضطراری
5.7=input/output	ورودی / خروجی ها
5.8=pre torque	پیش گشتاور
5.9=Lift alarms	آلارم های lift

منوی 1 = MONITOR

منوی 1 یا MONITOR حاوی پارامترهایی است که مقادیر کاری یا متغیرهای درایو را نشان می دهد. اگر بخواهید زمانی که درایو در حال کار است، مقادیر سرعت، فرکانس، ولتاژ، جریان، گشتاور و... مربوط به درایو را مشاهده کنید می توانید وارد منوی 1 شوید. اگر از کی پد های مخصوص استفاده می کنید کلید E روی کی پد را فشار دهید در خط اول، عبارت MONITOR ظاهر می شود. دوباره کلید E را بزنید تا وارد منوی MONITOR شوید و مقادیر مورد نظر را با توضیح هر کدام مشاهده کنید.

جدول زیر، چند تا از پارامتر های مهم گروه MONITOR را نشان می دهد.

توضیح	شماره پارامتر	منوی 1
جریان خروجی درایو (A)	250	1.1
ولتاژ خروجی درایو (V)	252	1.2
فرکانس خروجی درایو (Hz)	254	1.3
سرعت موتور (RPM)	260	1.6
ولتاژ باس dc (v)	270	1.7
دمای هیئت سینک درایو	272	1.8
وضعیت ترمینالهای ورودی	1200	1.19
وضعیت ترمینال های خروجی	1400	1.20

منوی 4 = Drive config

منوی 4 حاوی پارامتر های بسیار مهمی است که بر عملکرد درایو تاثیر مستقیم دارد. نوع عملکرد open loop و closed loop یا v/f یا Vector control همچنین انتخاب نوع موتور ، بازگشت به تنظیمات کارخانه ای، Password ، انتخاب نوع Application و ... در این قسمت تعریف شده است.

جدول زیر، چند تا از مهمترین پارامتر های این گروه را نشان می دهد. پارامتر های 550 که در منوی 4.1 قرار دارد مربوط به save کردن داده ها است. در این درایو، اگر پارامترها را تغییر دهید و کلید Enter را فشار دهید ولی پارامتر 550 را فعال نکنید یا کلید save روی کی پد Remote را فشار ندهید، تغییرات پارامتر با خاموش و روشن شدن برق ورودی درایو، از بین خواهد رفت.

تنظیم شود	توضیح	پارامتر	منو
ENTER	Save کردن پارامترها	550	4.1
0=SSC	مد کنترلی درایو = حلقه باز 0=ssc 1=open loop vector 2=flux close loop vector 3=autotune	552	4.2
EXPERT	سطح دسترسی به پارامتر ها	554	4.3
400	مقدار ولتاژ ورودی (V)	560	4.7
0	زبان درایو = انگلیسی	578	4.16
ENTER	بازگشت به تنظیمات کارخانه	580	4.17
ENTER	انتقال پارامتر ها از درایو به Keypad	590	4.18
ENTER	انتقال پارامترها از کی پد به درایو	592	4.19
0	انتخاب نوع موتور آسنکرون=0 1= سنکرون گیرلس	6100	4.23

بنابراین هر زمان که پارامترهای درایو را تغییر دادید، یکبار از پارامتر 550 یا کلید Save روی کی پد Remote استفاده کنید تا زمانی که برق درایو، قطع و وصل می شود پارامترها در جای خودشان باقی بمانند.

پارامتر 552 نوع روش کنترلی درایو را مشخص می کند. اگر از روش V/f برای درایو استفاده می کنید این پارامتر را روی صفر تنظیم کنید. $0=SSC$

اگر از روش vector control(open loop) استفاده می کنید مقدار پارامتر $552=1$ تنظیم شود ، برای کنترل حلقه بسته برداری نیز $552=2$ می باشد.
پارامتر 580 برای تنظیم پارامتر ها بر اساس تنظیمات کارخانه ای می باشد. اگر این پارامتر را Enter کنید، تمامی پارامتر های درایو، به مقادیر کارخانه ای بر خواهد گشت. پارامتر 6100 نیز در منوی 4.23 قرار دارد. نوع موتور در این پارامتر تعیین می شود، در این راهنما؛ ما قصد داریم از یک موتور آسنکرون برای آسانسور استفاده کنیم پس پارامتر 6100 را بر روی صفر تنظیم کنید.


منوی Lift به 9 زیر گروه تقسیم می شود، منوی 5.1 منوی سرعت ها است.

تنظیم گردد	توضیح	پارامتر	منوی 5.1
HZ	واحد سرعت	11002	5.1.1
0HZ	سرعت توقف	11020	5.1.2
50 HZ	سرعت اصلی Fast	11022	5.1.3
5HZ	سرعت کم – سرعت پیاده روی	11024	5.1.4
12.5HZ	سرعت متوسط برای مواقع بازرسی آسانسور	11028	5.1.6

منوی 5.2 منوی Ramps می باشد.

تنظیم گردد	توضیح	پارامتر	منوی 5.2
0.5	شتاب مثبت در ابتدای حرکت	11040	5.2.1
0.6	شتاب اصلی مثبت ACC	11042	5.2.2
1.4	شتاب در انتهای شتاب مثبت	11044	5.2.3
1.4	تغییر سرعت در ابتدای منحنی شتاب منفی	11046	5.2.4
0.6	شتاب اصلی منفی Dec	11048	5.2.5
0.5	شتاب در انتهای شتاب منفی	11050	5.2.6
0.7	شتاب در زمان توقف	11052	5.2.7

برای درک پارامترهای بالا به منحنی زیر توجه کنید:

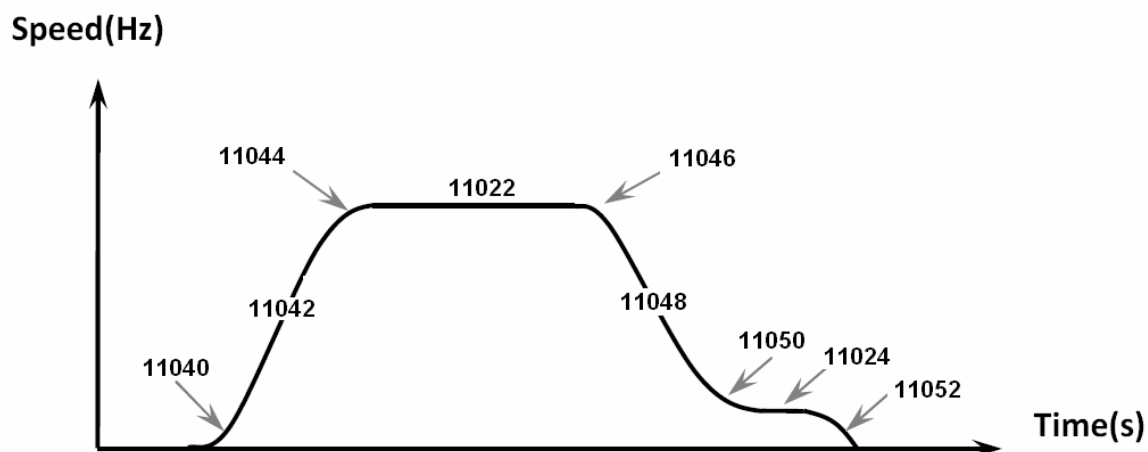

مشاوره فروش نصب و تعمیر انواع اینورتر، سافت استارتر، درایو دی سی، اجرای انواع پروژه های اتوماسیون صنعتی
تیم مهندسی الکترومارکت - یوسف رجبی

09122659154-02143844440

/ <http://electromarket.ir/repair-industrial-inverter-ac-drives-dc>

منوی 5.3

منوی 5.3 یا lift sequence، زمان بندی های مربوط به ترمز و ورودیها و خروجی ها تعیین می کند. پارامتر 11060=5.3.1 مشخص می کند که کنتاکتور اصلی بین موتور و درایو، با کدام فرمان ورودی، وصل گردد. اگر روی صفر تنظیم شود از ورودی های Forward و Reverse فرمان می گیرد. اگر بر روی 1 تنظیم شود از ورودی Enable فرمان خواهد گرفت و اگر بر روی 2 تنظیم شود وقتی که مدار کنترلی تابلو، ورودی های مربوط به سرعت را فعال می کند، کنتاکتور اصلی هم می چسبد. (کنتاکتور اصلی، بطور پیش فرض از ترمینالهای 53 و 52 خروجی فرمان می گیرد).

پارامتر 11062=5.3.2 مقدار تاخیر در وصل کنتاکتور اصلی را مشخص می کند. وصل شدن کنتاکتور ترمز، به معنی آزاد شدن ترمز روی موتور است.

جدول زیر مهم ترین پارامتر های منوی 5.3 را معرفی می کند.

تنظیم شود	توضیح	پارامتر	منو
1=Enable	مرجع فرمان به کنتاکتور اصلی خروجی	11060	5.3.1
0	تاخیر در بسته شدن کنتاکتور اصلی خروجی	11062	5.3.2
200ms	تاخیر در باز شدن ترمز	11064	5.3.3
0	تاخیر در استارت نرم	11066	5.3.4
500ms	تاخیر در بسته شدن ترمز	11068	5.3.5
500ms	تاخیر در باز شدن کنتاکتور اصلی خروجی	11072	5.3.7
30 Rpm	آستانه تشخیص zero speed	11078	5.3.8
200ms	تاخیر در zero speed	11080	5.3.9
1HZ	سرعت استارت نرم در ابتدای حرکت	11082	5.3.10
2	مد استارت نرم در ابتدای حرکت	11084	5.3.11
Speed 4	سرعت بازرسی	11828	5.3.15

مدار فرمان به گونه باید طراحی شود که ابتدا فرمان enable و بعد فرمان up یا down و سپس فرمان سرعت به درایو داده شود تا پارامتر 11060=1 درست عمل کند.

منوی 5.7 ورودی های دیجیتال

در این منو، شما می توانید تعیین کنید که هر ورودی چه وظیفه ای داشته باشد.

مهمترین پارامتر ها در این منو شامل:

تنظیم شود	توضیح	پارامتر	منو
Digit input E	ترمینال به عنوان Enabal ترمینال 9	11220	5.7.1
Digit input1X	ترمینال 8 به عنوان Forward=up	11222	5.7.2
Digit input2X	ترمینال 7 به عنوان Reverse=down	11224	5.7.3
Digit input4X	ترمینال 5 به عنوان ورودی انتخاب سرعت S0	11226	5.7.4
Digit input5X	ترمینال 4 به عنوان ورودی انتخاب سرعت S1	11228	5.7.5
Digit input6X	ترمینال 3 به عنوان ورودی انتخاب سرعت S2	12230	5.7.6

جدول زیر طریقه انتخاب سرعت توسط ورودیهای S0 و S1 و S2 و سرعت انتخابی هر کدام را نشان میدهد .

تنظیم شود	S0=4X ترمینال 5	S1=5X ترمینال 4	S2=6X ترمینال 3	پارامتر	سرعت
0	0	0	0	11020	SPEED 0
50Hz=1m/s	1	0	0	11022	SPEED 1
5 Hz = 0.1 m/s	0	1	0	11024	SPEED 2
0	1	1	0	11026	SPEED 3
12.5 Hz= 0.25m/s	0	0	1	11028	SPEED 4
0	1	0	1	11030	SPEED 5
0	0	1	1	11032	SPEED 6
0	1	1	1	11034	SPEED 7

جدول بالا به این معنی است که اگر ترمینال ورودی $S0=5$ فعال گردد سرعت fast انتخاب می‌گردد. اگر فقط ترمینال ورودی $S1=4$ فعال گردد سرعت slow انتخاب می‌شود و اگر ترمینال ورودی $S2=3$ فعال شود سرعت انتخابی medium است که در مواقع بازرسی آسانسور استفاده می‌گردد اما اگر دو یا سه تا از ورودیهای $S0$ و $S1$ و $S2$ با هم فعال شوند یا هیچ کدام فعال نشوند سرعت انتخابی مساوی صفر و توقف خواهد بود.

Digital outputs

منوی 11 مربوط به خروجی های دیجیتال است و مبدا هر رله خروجی را مشخص می‌کند.

منو	پارامتر	توضیح
11.01	1410	کنتاکت های 57 و 56 به عنوان No fault=Drive ok
11.02	1412	کنتاکت های 55 و 54 به عنوان Brake control
11.03	1414	کنتاکت های 53 و 52 به عنوان Run control
11.04	1416	کنتاکت های 51 و 50 به عنوان Advanced door

پارامتر 1410 از منوی 11 مشخص می‌کند که رله خروجی 57 و 58 برای مشخص کردن اینکه درایو فالت ندارد استفاده می‌شود. پارامتر 1412 از منوی 11 تعیین می‌کند که رله خروجی 55 و 54 مربوط به ترمز مکانیکی روی موتور است و به ترمز فرمان می‌دهد. پارامتر 1414 از منوی 11 نیز مشخص می‌کند که کنتاکت های 53 و 52 برای فرمان دادن به کنتاکتور اصلی بین موتور و درایو بکار می‌رود.

Motor data

در منوی 14 اطلاعات موتور را وارد کنید و سپس اتوتیون انجام می شود. ابتدا پارامتر های 2000 تا 2012 در منوی 14.1 تا 14.7 را از روی پلاک موتور خوانده و به درایو بدهید. سپس پارامتر 2020 را Enter کنید تا پارامتر ها وارد حافظه درایو گردد. اگر نیاز به اتوتیون گردان است و موتور می تواند بدون بار و آزادانه بچرخد در پارامتر 2022 اتوتیون گردان را انتخاب کنید. اگر هم موتور، امکان جدا شدن از بار ندارد اتوتیون ساکن را در پارامتر 2024 انتخاب و Enter کنید.

پس از انجام اتوتیون، سایر پارامتر های موتور که در پارامتر های 2050 تا 2072 قرار دارند محاسبه شده و به حافظه درایو داده می شود. پس از انجام اتوتیون، و در صورتی که خطا ندهد، پارامتر 2073 را Enter کنید تا پارامتر های اتوتیون وارد حافظه دائمی درایو گردد.

تنظیم گردد	توضیح	پارامتر	منو
از روی پلاک موتور	ولتاژ نامی موتور (v)	2000	14.1
از روی پلاک موتور	جریان نامی موتور (A)	2002	14.2
از روی پلاک موتور	سرعت موتور در بار نامی (Rpm)	2004	14.3
از روی پلاک موتور	فرکانس نامی موتور (Hz)	2006	14.4
از روی پلاک موتور	تعداد جفت قطب های موتور	2008	14.5
از روی پلاک موتور	توان نامی موتور (kw)	2010	14.6
از روی پلاک موتور	Cos fi موتور	2012	14.7
Enter	پارامتر های موتور به درایو منتقل گردد	2020	14.8
اگر نیاز بود	اتوتیون گردان	2022	14.9
Enter	اتوتیون ساکن	2024	14.10
0	نوع اتوتیون از نظر سادگی یا پیشرفتگی	2026	14.11

توضیح	پارامتر	منو
مقاومت اهمی استاتور (Ω)	2050	14.14
جبران dead time (v)	2052	14.15
جبران گرادیان (v/A)	2054	14.16
اندوکتانس نشست استاتور (mH)	2056	14.17

14.18	2058	جریان مغناطیس کننده نامی(A)
14.19	2060	مقدار اشباع مغناطیس(A)
14.20	2062	فلوی نامی(Wb)
14.21	2064	فلوی اشباع(wb)
14.22	2066	اولین نقطه منحنی مغناطیس کننده
14.23	2068	دومین نقطه منحنی مغناطیس کننده
14.24	2070	سومین نقطه منحنی مغناطیس کننده
14.25	2072	مقاومت اهمی رتور(Ω)
14.26	2078	Save کردن پارامترهای اتوتیون در حافظه درایو

برای انجام اتوتیون ، باید کنتاکتور اصلی بین موتور و درایو وصل باشد. می توانید کنتاکتور را با دست فشار دهید تا در طول مدت اتوتیون، ارتباط بین خروجی درایو و موتور، برقرار باشد. همچنین ورودی Enable که در این راهنما ترمینال 9 است را باید به ترمینال 12 وصل کنید. بعد از اینکه مقدار اتوتیون به 100% رسید می توانید ترمینال 9 را از 12 جدا کنید تا عبارت Done ظاهر گردد. در این صورت اتوتیون انجام شده است.

منوی 20 Functions=

در منوی 20 چند تا از عملکرد های درایو را می توان تنظیم نمود. عملکرد ترمز dc (ترمز با تزریق جریان dc) و پارامترهای حفاظت در برابر اضافه بار، مقاومت ترمز و... در این بخش قرار دارد.

برای فعال کردن ترمز با تزریق جریان dc به موتور، پارامتر 3152 را در 20.2.2Function بر روی 1 قرار دهید.

تنظیم شود	توضیح	پارامتر	منو
1=enable	فعال کردن ترمز با تزریق جریان dc	3150	20.2.1
1=at stop	مد ترمز dc	3152	20.2.2
0	تاخیر در اعمال جریان dc	3154	20.2.3
1sec	مدت زمان تزریق جریان dc	3156	20.2.4
%75	مقدار جریان dc تزریق نسبت به جریان نامی موتور	3158	20.2.5

حفاظت موتور در برابر اضافه بار

پارامترهای 3200 تا 3204 در Function 20/3 مربوط به حفاظت اضافه بار می باشد. با پارامتر 3200، حفاظت اضافه بار، فعال می شود. مقدار اضافه بار موتور برحسب درصدی از جریان نامی موتور در پارامتر 3202 وارد می شود. مدت مجاز برای اضافه بار نیز در پارامتر 3204 وارد می شود.

تنظیم شود	توضیح	پارامتر	منو
On	فعال کردن حفاظت اضافه بار	3200	20.3.1
%150	درصد مجاز برای اضافه بار	3202	20.3.2
8 sec	مدت مجاز برای اضافه بار	3204	20.3.3

Brake Resistor

مقدار مقاومت اهمی مقاومت ترمز و توان آن را در پارامترهای 3252 و 3254 وارد کنید.

منوی 20.4 Function

منو	پارامتر	توضیح	تنظیم شود
20.4.1	3250	فعال کردن مقاومت ترمز خارجی	1
20.4.2	3252	مقاومت اهمی مقاومت ترمز	به توان درایو بستگی دارد
20.4.3	3254	توان مقاومت ترمز (kw)	به توان درایو بستگی دارد

مشاوره فروش نصب و تعمیر انواع اینورتر، سافت استارتر، درایو دی سی، اجرای انواع پروژه های اتوماسیون صنعتی

تیم مهندسی الکترومارکت - یوسف رجبی

09122659154-02143844440

/ http://electromarket.ir/repair-industrial-inverter-ac-drives-dc

